

No.1



有線・無線接続ガイド

バッテリー内蔵無線LANモバイルルータ

CQW-MRB2


Version: CQW-MRB2_QIG-A_V1

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、別紙「No.2 設定ガイド」裏面の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。

本製品の特長

Wi-Fi ステーションを持ち運んで、いつでもインターネットを楽しめる！

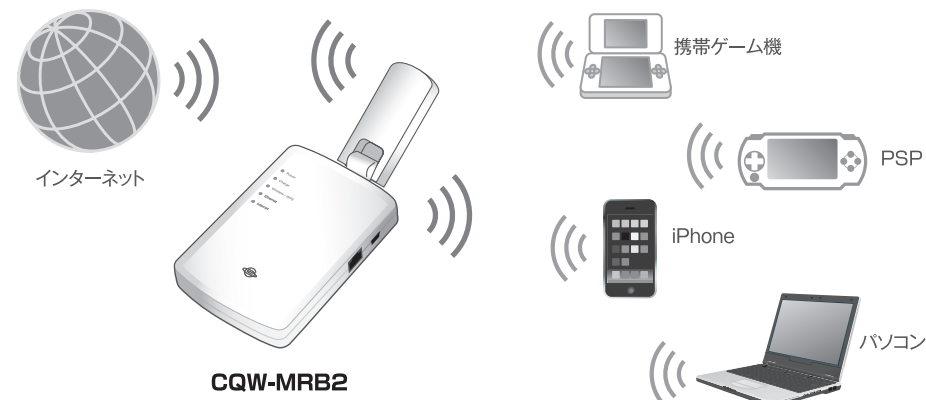

お手持ちの 3G モバイル端末を使えば、移動中や屋外でも、手軽にパソコンやゲーム機をインターネットに接続できます。

本製品の LAN ポートを WAN ポート（インターネット回線用ポート）に切り替えることにより、屋内のブロードバンドルータとして利用することもできます。

手順の確認

- 本紙を参照してください。

STEP 1 インターネット回線を接続

(a) 3Gモバイル端末を接続 (b) インターネット回線を接続

STEP 2 パソコン/iPhone を接続

無線 LAN で接続					
有線で接続	iPhone iPad	Windows 7	Windows Vista	Windows XP	Mac OS X
					無線LAN アダプタ

- 別紙「No.2 設定ガイド」を参照してください。

STEP 3 本製品の設定


(a) 3Gモバイル端末を接続した場合 (b) インターネット回線を接続した場合

STEP 4 ゲーム機の接続

Wii PS3 DSi/DSi LL DS Lite PSP

必要なものを準備する


はじめに以下のものをお手元に準備してください。

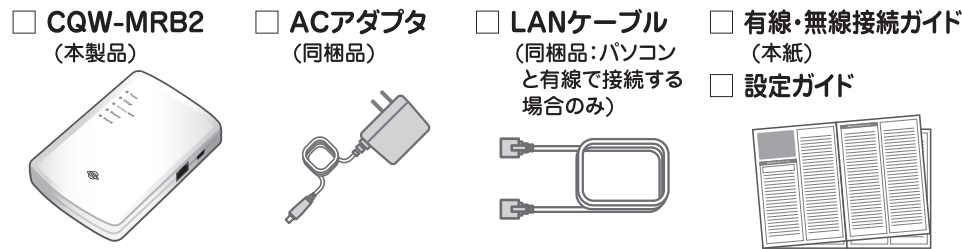

以下のものを別途用意してください。

- LANポートまたは無線LAN搭載パソコン、iPhone、またはiPad
- 3Gモバイル端末 (3Gモバイル端末で接続するときのみ)
- インターネット回線 (有線でインターネット接続するときのみ)
- インターネットに契約したときの書類 (プロバイダなどの接続資料)

各部の名称

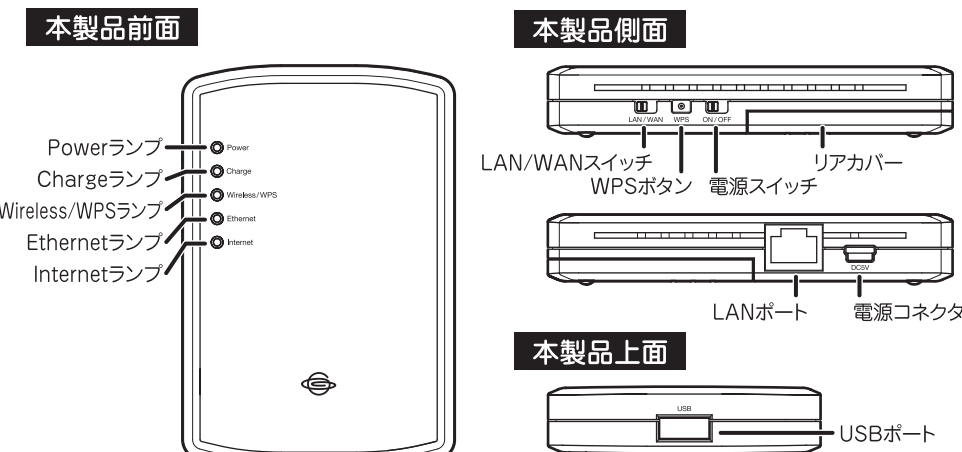


工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザ名 (ログインID)	admin
パスワード	password
IP アドレス	192.168.1.1
ネットワーク名 (SSID)	planexuser
ネットワーク認証	共有キー
データの暗号化	WEP (64bit) / 文字列 (5 文字)
キーのインデックス	1
WEP キー	本製品背面にあるラベル内の「WEP Key」を確認してください。 ※初期設定の WEP キーは半角英数の 5 文字となります。 ※WEP キーは製品ごとに異なります。 Node ID : [BSSID] SSID : planexuser WEP Key:

バッテリーの取り扱い方法

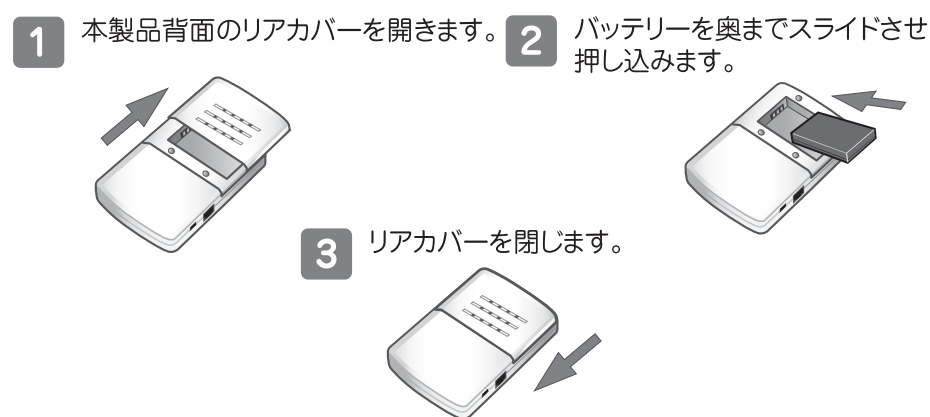









- お買い上げ時のバッテリーは十分充電されていません。必ず付属の AC アダプタで充電をしてからお使いください。
- バッテリーの連続駆動時間は、約 4 時間です。「電源スイッチ」をオンにして、「Charge」ランプが点灯しているときは、付属の AC アダプタで充電をしてください。

STEP 1 インターネット回線を接続

(a) 3Gモバイル端末

はじめに機器を接続します。次の手順を行ってください。

※別途3Gモバイル端末を用意してください。

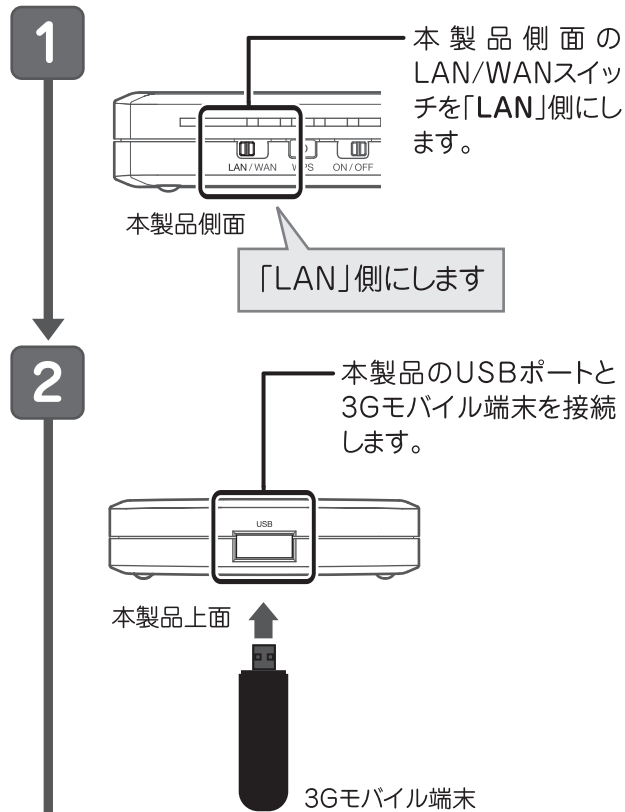


(b) インターネット回線

インターネット回線を使用ときには、パソコンは本製品に無線LANで接続してください。


① はじめに現在の接続状況を確認します。

通信機器や有線ルータを使用して、インターネット接続しているとき


1. インターネット契約時にプロバイダや回線業者から、購入もしくはレンタルされた通信機器(モデム)があるか、以下の図を参考に確認してください。

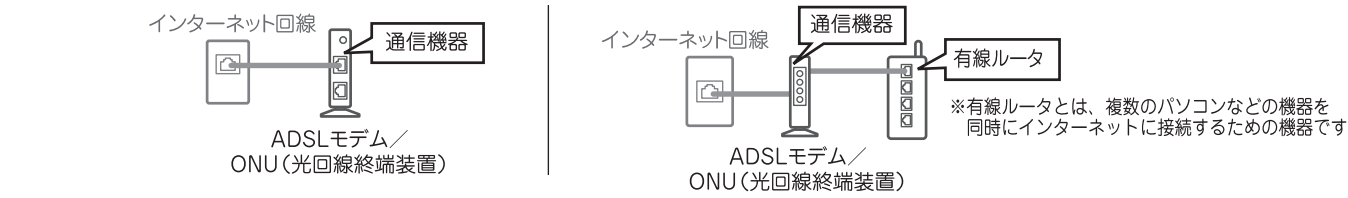

2. パソコンの電源をオフにし、パソコンと通信機器(または有線ルータ)と接続しているLANケーブルを外します。

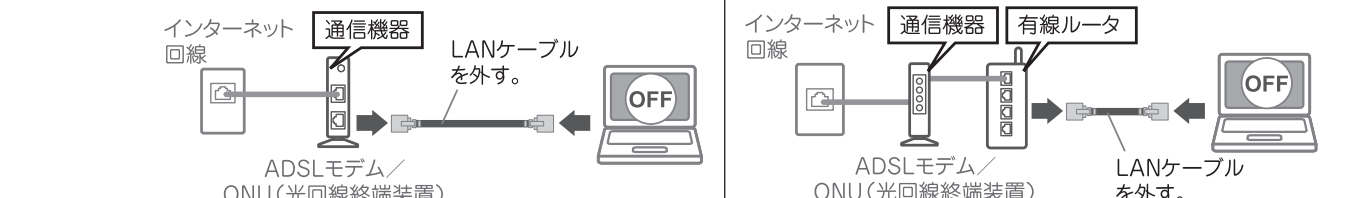

インターネットの契約をYahoo! BBやケーブルテレビとしているときは、通信機器のACアダプタを外し、30分ほど電源を切った状態にしてください。




インターネットマンションやホテルで、インターネット接続しているとき



インターネットに契約していないとき

インターネットプロバイダや回線業者と契約して、インターネット回線を用意してください。

② 本製品をインターネット回線に接続します。



以上で接続は完了です。本紙裏面の「STEP 2」へ進みます。

STEP 1でこまったときは…?

本製品の電源が入らないときは、右記の内容を確認してください。
※それでも改善されないときは、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認ください。

- ・ACアダプタが正しく接続されていますか？
- ・他製品のACアダプタを使用していないですか？
- ・延長コードやタップを使用しないで電源をつないでみてください。
- ・他のコンセント差込口に替えてみてください。
- ・正しい電源、電圧で使用していますか？

- DA110119_CQW-MRB2_QIG_A

設定ガイド

本紙は「有線・無線接続ガイド」の手順の続きです。
先に「有線・無線接続ガイド」を参照してください。

Version: CQW-MRB2_QIG-B_V1

STEP 3 本製品の設定

(a) 3Gモバイル端末を接続した場合

1 はじめに本製品前面の「Internet」ランプを確認します。

「Internet」ランプが点灯したとき

本製品前面の「Internet」ランプが3分ほど経って、点滅から点灯に切り替わったときは、自動的に接続されています。WEBブラウザを起動し、そのまま右記の「接続状況を確認する」に進んでください。

「Internet」ランプが点滅のままのとき

3分ほど経っても、本製品前面の「Internet」ランプが点滅のままのときは設定が必要です。そのまま2に進んでください。

2 WEBブラウザを起動します。

インターネット
Internet Explorer

iPhoneやiPadをお使いのときは、Safariを起動してください。

3 アドレス欄にIPアドレス「192.168.1.1」を入力し、<Enter>キーを押します。

192.168.1.1

4 ①ユーザー名に「admin」、パスワードに「password」を入力します。
②[OK]をクリックします。

192.168.1.1へ接続

①

②

5 WEB設定画面が表示されます。「一般設定」をクリックします。

セットアップウィザード

一般設定

ステータス

6 「WAN」をクリックし、「3G/3.5G」をクリックします。

WAN

3G/3.5G

手順の確認

●以下の手順は、別紙「No.1 有線・無線接続ガイド」を参照してください。

STEP 1 インターネット回線を接続

STEP 2 パソコン/iPhoneを接続

●本紙を参照してください。

STEP 3 本製品の設定

(a) 3Gモバイル端末を接続した場合 (b) インターネット回線を接続した場合

STEP 4 ゲーム機の接続

Wii PS3 DSi/DSi LL DS Lite PSP

(インターネット回線を設定するときは右記を参照してください)

7 お使いのUSBデータ通信アダプタに合わせて設定します。

①「標準の接続先を使用」が選ばれていることを確認します。
②お使いの機種に合わせて「キャリア」を選びます。
③[適用]をクリックします。

本製品には以下の機種が登録されています。

NTT DoCoMo L-05A(mopera U)
NTT DoCoMo L-05A(mopera U)
NTT DoCoMo A-2502(mopera U)
SoftBank 従量制
Emobile
b-mobile

8 「設定の保存に成功しました。」と表示されたら、[適用]をクリックします。

9 本製品が再起動し、前面の「Internet」ランプが緑色で点滅から点灯に切り替わることを確認します。

「Internet」ランプが点滅から点灯に切り替わるまで、3分程かかります。

10 [OK]をクリックします。

11 [OK]をクリックしたあとに、WEBブラウザがエラー表示したときは…

●本製品前面の「Internet」ランプが緑色で点灯しているときは、そのまま「接続状況を確認する」に進んでください。
●インターネット接続するまで時間がかかることがあります。2分程お待ちいたしてから、ブラウザの更新ボタンをクリックしてください。
●設定に使用したパソコンが、別の無線LANルータと無線LAN接続しているときは、切断してください。

「3G/3.5G」設定画面に戻ります。

3G/3.5G

以上で設定は完了です。右記の「接続状況を確認する」に進んでください。

STEP 3 本製品の設定

(b) インターネット回線を接続した場合

インターネット回線を接続するときには、パソコンは本製品に無線LANで接続してください。

1 はじめに本製品前面の「Internet」ランプを確認します。

「Internet」ランプが点灯したとき

本製品前面の「Internet」ランプが3分ほど経って、点滅から点灯に切り替わったときは、自動的に接続されています。WEBブラウザを起動し、そのまま右記の「接続状況を確認する」に進んでください。

「Internet」ランプが点滅のままのとき

3分ほど経っても、本製品前面の「Internet」ランプが点滅のままのときは設定が必要です。そのまま2に進んでください。

2 WEBブラウザを起動します。

インターネット
Internet Explorer

iPhoneやiPadをお使いのときは、Safariを起動してください。

3 アドレス欄にIPアドレス「192.168.1.1」を入力し、<Enter>キーを押します。

192.168.1.1

4 ①ユーザー名に「admin」、パスワードに「password」を入力します。
②[OK]をクリックします。

192.168.1.1へ接続

①

②

5 WEB設定画面が表示されます。「セットアップウィザード」をクリックします。

セットアップウィザード

一般設定

ステータス

6 「次へ」をクリックします。

インターネット回線の種類を自動判別します

7 「PPPoE」をクリックします。

「PPPoE」接続です。

①「PPPoE」接続です」と表示されていることを確認します。

②「次へ」をクリックします。

「ルータが検出されました」と表示されたとき

すでに設定は完了しています。画面右上の「X」をクリックして画面を閉じ、「接続状況を確認する」へ進み、インターネットの接続を確認してください。

インターネット回線の種類を自動判別します

ご使用のネットワークはルータが検出されました。ルータはAPモードで動作します。

ルータが検出されました。

「判別失敗しました」と表示されたとき

下記の点を再度ご確認ください。セッティングウィザードを再度実行してください。

- 本製品と通信機器（モデム）とが、LANケーブルでしっかりと接続されているか確認してください。
- 通信機器（モデム）の電源が入っているか確認してください。
- 「LAN/WANスイッチ」が「WAN」側にセットされているか確認してください。

インターネット回線の種類を自動判別します

インターネット回線の種類を自動判別します

判別失敗しました。

(3Gモバイル端末を設定するときは左記を参照してください)

8 PPPoEと表示されていることを確認します。

① PPPoEと表示されていることを確認します。

②「ユーザー」にプロバイダ指定のユーザ名を入力します。

③「パスワード」にプロバイダ指定のパスワードを入力します。

④「OK」をクリックします。

●ユーザー名は、事業者により「ログイン名」、「接続ユーザー名」、「ユーザーID」などと表記する場合があります。
●大文字小文字に注意し、半角英数にて入力してください。

9 「設定の保存に成功しました。」と表示されたら、[適用]をクリックします。

設定の保存に成功しました。
設定を強制更新する場合は、電源ボタンを押してシステムを再起動してください。

10 本製品が再起動し、前面の「Internet」ランプが緑色で点滅から点灯に切り替わることを確認します。

「Internet」ランプが点滅から点灯に切り替わるまで、3分程かかります。

11 [OK]をクリックします。

システムを再起動しています。しばらくお待ちください。

[OK]をクリックしたあとに、WEBブラウザがエラー表示したときは…

- 本製品前面の「Internet」ランプが緑色で点灯しているときは、そのまま「接続状況を確認する」に進んでください。
- インターネット接続するまで時間がかかることがあります。2分程お待ちいたしてから、ブラウザの更新ボタンをクリックしてください。
- 別の無線LANルータと無線LAN接続しているときは、切断してください。

以上で設定は完了です。下記の「接続状況を確認する」に進んでください。

接続状況を確認する

1 アドレス欄に「http://www.planex.co.jp」を入力し、<Enter>キーを押します。

http://www.planex.co.jp

2 弊社のホームページが表示されていることを確認します。

PLANEX

以上で全ての設定は完了です。

ほかのパソコンを接続する場合は「STEP 2」へ、ゲーム機を接続する場合は「STEP 4」へ進んでください。

STEP 3でこまったときは…?

WEB設定画面にログインできません

「セットアップウィザード」で設定できません







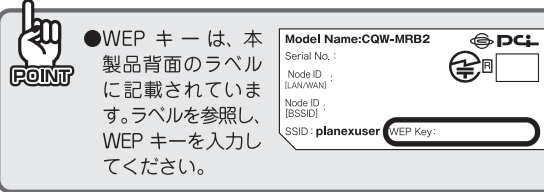
●セキュリティソフトをご利用中の場合は、一時的に停止して頂き、再度お試しください。本製品の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。無効にする方法につきましては、セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認ください。

●設定するパソコンのIPアドレスが「自動取得」になっている必要があります。IPアドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。





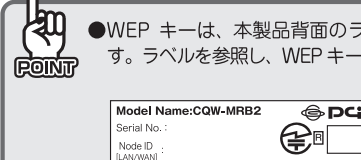
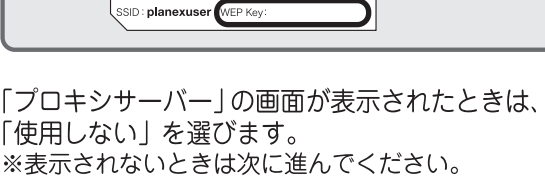
●本製品を出荷時の状態に戻して頂き、改めてお試しください。
→初期化の方法は裏面の「初期化について」を参照してください。

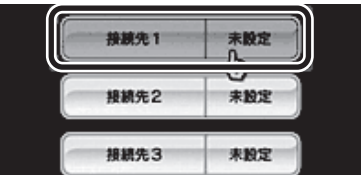STEP 4 ゲーム機の接続


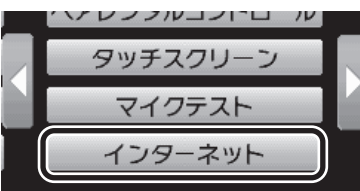




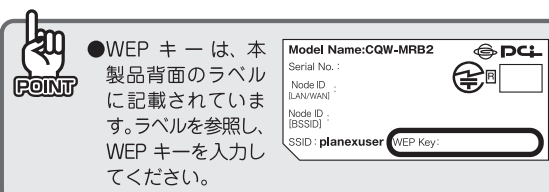
Wii

- 1 Wiiメニュー画面で「Wii」を選びます。
 - 2 「Wii 本体設定」を選びます。
 - 3 「Wii 本体設定 1」の画面で右方向キーを押して「Wii 本体設定 2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。
 - 4 「接続設定」を選びます。
 - 5 「接続先 1～3」の中から、「未設定」のものを一つ選びます。
 - 6 「Wi-Fi 接続」を選びます。
 - 7 「アクセスポイントを検索」を選びます。
 - 8 アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されるので、「OK」を選びます。
 - 9 検索結果から、「planexuser」を選びます。
※接続先の一覧に「planexuser」が表示されないときは、「再検索」を選んでください。
 - 10 本製品背面のラベルに記載されている WEP キーを入力し、「OK」を選びます。
※WEP キーの記載内容は製品ごとに異なります。
 - POINT ●WEP キーは、本製品背面のラベルに記載されています。ラベルを参照し、WEP キーを入力してください。
 - 11 「この内容を保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」を選びます。
 - 12 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」を選んで接続テストを開始します。
 - 13 「接続テストに成功しました。」と表示され、Wii 本体の更新を確認されるので「はい」を選びます。更新が終了したら設定は終了です。
※更新がすでに済んでいるときは、「この Wii の更新はありませんでした。」と表示されます。
- ニンテンドー Wii の操作に関しては、ニンテンドー Wii に付属している取扱説明書を参照してください。

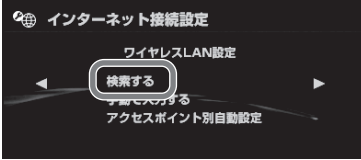

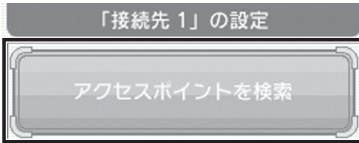
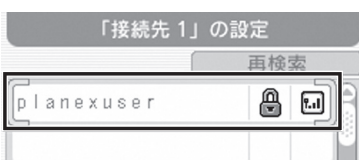
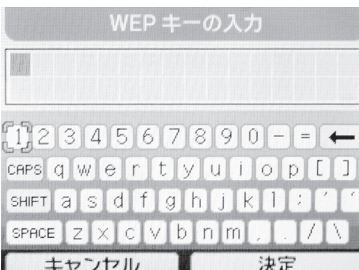
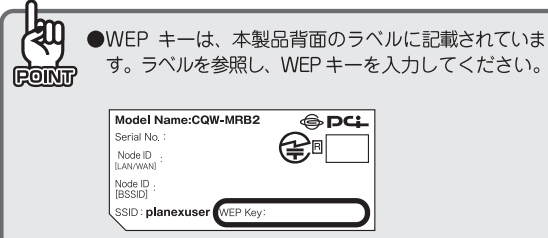
PS3

- 1 ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。
 - 2 「インターネット接続」が「有効」になっているのを確認し、「インターネット接続設定」を選びます。
 - 3 「インターネット接続の設定を行います。有線で接続する場合は、LAN ケーブルを接続してください。」と表示されますので、○ボタンを押します。
 - 4 「設定方法を選択してください」から、「かんたん」を選び、○ボタンを押します。
 - 5 「接続方法を選択してください。有線で接続する場合は、LAN ケーブルを接続してください。」と表示されます。「無線」を選び、○ボタンを押します。
 - 6 「検索する」を選び、SSID(ネットワーク名)の一覧を表示します。
 - 7 一覧から「planexuser」を選び、○ボタンを押します。
 - 8 「planexuser」が表示されていることを確認し、右方向キーを押します。
 - 9 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「WEP」を選びます。
 - 10 本製品背面のラベルに記載されている WEP キーを入力します。
※WEP キーの記載内容は製品ごとに異なります。
 - POINT ●WEP キーは、本製品背面のラベルに記載されています。ラベルを参照し、WEP キーを入力してください。
 - 11 「プロキシサーバー」の画面が表示されたときは、「使用しない」を選びます。
※表示されないときは次に進んでください。
 - 12 「設定一覧」の内容を確認し、○ボタンを押して設定内容を保存します。
 - 13 接続テストが完了して、「IP アドレス取得」に成功したら、設定は完了です。
- PS3 の操作に関しては、PS3 に付属している取扱説明書を参照してください。



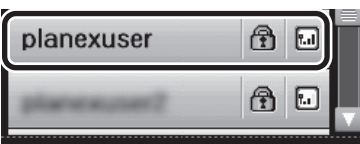

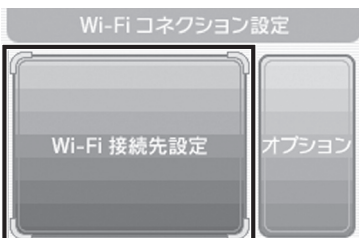


DSi/DSi LL

- 1 ニンテンドー DSi メニューから「はじめる」をタッチします。
 - 2 右に 2 回タッチし、「インターネット」をタッチします。
 - 3 「接続設定」をタッチします。
 - 4 「接続先 1～3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。
 - 5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。
 - 6 検索結果から、「planexuser」をタッチします。
※接続先の一覧に「planexuser」が表示されないときは、「再検索」をタッチしてください。
 - 7 WEP キーの入力欄をタッチします。
 - 8 本製品背面のラベルに記載されている WEP キーを入力し、「OK」をタッチします。
※WEP キーの記載内容は製品ごとに異なります。
 - POINT ●WEP キーは、本製品背面のラベルに記載されています。ラベルを参照し、WEP キーを入力してください。
 - 9 「この内容を保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」をタッチします。
 - 10 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」をタッチします。
 - 11 接続テストに成功したら、設定は完了です。
- ニンテンドー DSi の操作に関しては、ニンテンドー DSi に付属している取扱説明書を参照してください。

DS Lite

- 1 Wi-Fi コネクション対応のゲームソフトをニンテンドー DS Lite/DS に挿込み、電源を ON にしてゲームソフトを起動します。
 - 2 「Wi-Fi コネクション設定」画面を表示させます。
※ゲームソフトにより異なりますが、「Wi-Fi」または「Wi-Fi 設定」ボタンで表示されます。
 - 3 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。
 - 4 「接続先 1～3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。
 - 5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。
 - 6 検索結果から、「planexuser」をタッチします。
※接続先の一覧に「planexuser」が表示されないときは、「再検索」をタッチしてください。
 - 7 本製品背面のラベルに記載されている WEP キーを入力し、「決定」をタッチします。
※WEP キーの記載内容は製品ごとに異なります。
 - POINT ●WEP キーは、本製品背面のラベルに記載されています。ラベルを参照し、WEP キーを入力してください。
 - 8 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「はい」をタッチします。
 - 9 「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「はい」をタッチします。
 - 10 「接続テストに成功しました。」と表示されたら設定は完了です。
- ニンテンドー DS の操作に関しては、ニンテンドー DS に付属している取扱説明書を参照してください。

PSP

- 1 PSP の電源を ON にし、ワイヤレス LAN スイッチを ON にします。
 - 2 ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。
 - 3 「インフラストラクチャーモード」を選びます。
 - 4 「新しい接続の作成」を選びます。
 - 5 「検索する」を選び、SSID (ネットワーク名)の一覧を表示します。
 - 6 一覧から「planexuser」を選び、○ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
※接続先の一覧に「planexuser」が表示されないときは、「戻る」を選び、再度「検索する」を選んでください。
 - 7 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「WEP」を選びます。
 - 8 本製品背面のラベルに記載されている WEP キーを入力し、「OK」を選びます。
※WEP キーの記載内容は製品ごとに異なります。
 - POINT ●WEP キーは、本製品背面のラベルに記載されています。ラベルを参照し、WEP キーを入力してください。
 - 9 アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
 - 10 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して次の画面へ進んで設定の確認をします。
 - 11 確認ができれば、右方向キーを押して次の画面へ進み、○ボタンを押して設定内容を保存します。
 - 12 「接続テストをする」が表示されたら○ボタンを押し、インターネット接続が確認できれば設定は完了です。
- うまく接続できないときは
- ・PSP のシステムソフトウェアが最新のものであるか確認してください。
 - ・ホームメニューの「設定」-「省電力設定」-「ワイヤレス LAN 省電力モード」を選び、「切」に設定してみてください。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。

詳しくは、

プラネックス CQW-MRB2 で 検索

携帯電話から確認するときは、右記の QRコードを読み込んでください。

(<http://www.planex.co.jp/mobile/>)



初期化について

次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻して頂き、再度設定をお試ください。

- ・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、設定画面にログインできないとき
- ・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、インターネットに接続できないとき
- ・本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレスを忘れてしまったとき
- ・お客様が設定された内容を元に戻したいとき



- 初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。
- 初期化を行うときは、バッテリーを挿入して行ってください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. 本製品側面の「WPS」ボタンを 25 秒以上長押しします。
3. 本製品上面の「Power」ランプが点灯→点滅の順に動作し、さらに点滅→消灯したら離します。
4. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

初期化が完了しましたら、有線・無線接続ガイドの「STEP 1」の手順から設定を行ってください。

同梱物について

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> CQW-MRB2 (本製品) | <input type="checkbox"/> LAN ケーブル |
| <input type="checkbox"/> AC アダプタ | <input type="checkbox"/> バッテリー |
| <input type="checkbox"/> キャリケース | <input type="checkbox"/> 有線・無線接続ガイド |
| <input type="checkbox"/> 設定ガイド | <input type="checkbox"/> 安全に関する説明書/保証書 |

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

ユーザーズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

以下のホームページにアクセスしてください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/router/cqw-mrb2.shtml>

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Mac は、Apple Inc. の登録商標です。
●iPhone は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社ライセンスに基づき使用されています。
●ニンテンドー DS、ニンテンドー DS Lite、Wii は、任天堂の登録商標です。
●ニンテンドー DSi は、任天堂の登録商標です。
●ニンテンドー Wi-Fi コネクション・Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の登録商標です。
●PSP、PS3 は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。